

GRUPO 10 DIRECCION

Subgrupo: 10.01 Columna y caja de engranajes de la dirección.

Subgrupo: 10.02 Unidad compensadora y barras de acoplamiento.



GRUPO: 10 DIRECCION  
 SUBGRUPO: 10.01 Columna y caja de engranajes de la dirección.

Nº de figura	DESCRIPCION	Cantidad	Nº de pieza
	CONJUNTO DE LA DIRECCION	1	537542E1
1	CONJUNTO DE LA CAJA DE ENGRANAJES DE LA DIRECCION	1	541900
2	Casquillo del eje del brazo de mando	1	261850
3	Columna de la dirección	1	600468
4	Junta de láminas de acero	S/N	261858
5	Juntas de papel	S/N	261857
	Juntas de acero	S/N	160144
	Juntas de acero	S/N	160145
6	Tornillo (5/16" UNC x 29/32") )	4	271380
	Espárrago ) Sujeción de la -	4	183146
	Tuerca (5/16" UNF) ) columna de direc	4	254811
7	Arandela elástica ) ción	4	3075
8	Barra de la dirección	1	518677
9	Casquillo de la barra de dirección	1	501245
10	Arillo-resorte del casquillo	1	501246
11	Guardapolvo de la barra de dirección	1	169213
12	CONJUNTO DE LA TUERCA DE ENGRANAJE	1	261865
13	Tornillo (2 BA x 1/2")	2	250692
14	Arandela del tornillo	2	3074
15	Bola de acero para la tuerca	12	1643
16	Rodillo de la tuerca	1	261869
17	Rodamiento ajustable (inferior y superior)	2	271384
18	Bolas de acero del rodamiento ajustable	20	260823
19	Eje del brazo de mando	1	271372
20	Tornillo ajustable del eje del brazo de mando	1	261873
21	Contratuerca del tornillo de ajuste	1	255846
22	Empaquetadura de aceite del eje del brazo de mando	1	261851
23	Arandela de la empaquetadura	1	271377
24	Tapa de la caja de engranajes (inferior)	1	271378
25	Junta de lámina de acero	S/N	261858
26	Junta de papel	S/N	261857
	Junta de acero	S/N	160144
	Junta de acero	S/N	160164
27	Tornillo (5/16" UNC x 29/32") )	4	271380
	Espárrago ) Sujeción de la	4	183146
	Tuerca (5/16" UNF) ) tapa de la caja	4	254811
28	Arandela elástica )	4	3075
29	Tapa lateral plana )	1	272181
	Tapa lateral con espigas) Alternativas	1	515848
	Junta de la tapa	1	515849
30	Junta de la tapa lateral ) Alternativas	1	261880
31	Tornillo (5/16" UNC x 1-1/16") )	4	271382
	Espárrago ) Sujeción de la tapa	4	183145
	Tuerca (5/16" UNF) ) lateral.	4	254811
32	Arandela elástica )	4	3075
33	Tapón del orificio de llenado de aceite	1	271386
34	Tuerca especial ) Sujeción del brazo de	1	254877
35	Arandela de apriete ) mando.	1	4115
36	Brazo de mando de la dirección	1	130194
37	Empaquetadura de caucho de la columna de dirección	1	303995

GRUPO: 10 DIRECCION  
 SUBGRUPO: 10.01 Columna y caja de engranajes de la  
 dirección.


Nº de figura	DESCRIPCION	Cantidad	Nº de pieza
38	Tapa de la empaquetadura de caucho	1	303997
39	Tornillo (2 BA x 3/4") )	2	77861
40	Arandela especial )	2	303996
41	Arandela elástica )	2	3073
42	Tuerca (2 BA) )	2	2247
43	Volante de la dirección )	1	232174E1
44	Volante de la dirección )	1	551985E3
45	Perno (5/16" UNF x 2") )	1	256226
46	Arandela plana )	1	2550
47	Tuerca (5/16" UNF) )	1	254801
48	Tapa central del volante de dirección) )	1	268284E1
	Tapa central del volante de dirección) Alternativas	1	575201E3
49	Soporte del pulsador de bocina	1	271496
50	Fiador del soporte del pulsador de bocina	1	276560
51	Abrazadera y perno del soporte del pulsador	1	270724
	Abrazadera y perno del soporte del pulsador	1	270724E2
52	Tuerca (1/4" BSF) )	1	254800
53	Arandela delantada) pulsador.	1	78114
54	Pulsador de bocina	1	217279
55	Tornillo especial) )	2	3279
56	Arandela elástica) )	2	3072
57	Tuerca (5 BA) )	2	4011
58	Abrazadera del cable en la columna	1	240431
59	Soporte de unión al tablero) )	1	302986
	Soporte de unión al tablero) Alternativas	1	302986E2
60	Perno (5/16" UNF x 5/8") )	4	255026
61	Arandela plana pequeña )	2	3868
62	Arandela plana grande )	2	2223
63	Tuerca (5/16" UNF) )	4	254801
64	Soporte de apoyo de la columna de dirección	1	303701
	Empaquetadura del soporte de apoyo	1	332729
	Abrazadera superior	1	348744E1
65	Abrazadera de la columna de dirección	1	300715
	Abrazadera de la columna de dirección	1	348745
66	Banda de caucho para la abrazadera	1	300716
67	Banda de caucho para la abrazadera	1	348747
68	Perno (1/4" UNF x 3/4") )	2	255207
69	Arandela elástica )	2	3074
70	Tuerca (1/4" UNF) )	2	254800
71	Perno (5/16" UNF x 7/8") )	2	255227
	Perno (5/16" UNF x 3/4") )	2	255226
72	Arandela plana )	8	3966
73	Arandela elástica )	4	3075
74	Tuerca (5/16" UNF) )	4	254801
	Soporte de apoyo derecho de la caja de engranajes al chásis (1)	1	147214
	Soporte de apoyo derecho de la caja de engranajes al chásis (2)	1	147328
75	Soporte de apoyo izquierdo de la caja de engranajes al chásis (1)	1	147215
	Soporte de apoyo izquierdo de la caja de engranajes al chásis (2)	1	147327

GRUPO: 10 DIRECCION  
SUBGRUPO: 10.01 Columna y caja de engranajes de la dirección

Nº de figura	DESCRIPCION	Cantidad	Nº de pieza
76	Perno (5/16" UNF x 3-3/4"))	6	256033
77	Arandela plana delgada	6	3830
	Arandela plana gruesa	6	3898
78	Arandela elástica	6	3075
79	Tuerca (5/16" UNF)	6	254811
	Tornillo (5/16" UNF x 1-1/8"))	8	255229
	Arandela elástica	8	3830
	Arandela plana	8	3075
80	Soporte angular para la caja de engranajes.	1	537539
81	Perno (1/4" UNF x 1")	3	255008
82	Arandela plana	3	3467
83	Arandela elástica	3	3074
84	Tuerca (1/4" UNF)	3	254800
85	Suplemento	S/N	504275
	Perno (3/8" UNF x 1-3/8"))	2	255050
	Tornillo (3/8" UNC x 7/8"))	2	253046
	Placa-fiador	1	537543
86	Tornillo (3/8" UNC x 7/8"))	1	253046
	Placa-fiador	1	537544
	Tuerca (3/8" UNF)	2	252162
87	Tirante, caja dirección al salpicadero	1	151962
	Tornillo (5/16" UNF x 3/4"))	2	255026
	Arandela elástica	2	3075
	Arandela plana	4	3830

NOTAS.-

- (1) Usar en vehiculos hasta el nº de chásis E-95800534 y E-90901300
- (2) Usar en vehiculos a partir del nº de chásis E-95800535 y E-90901301

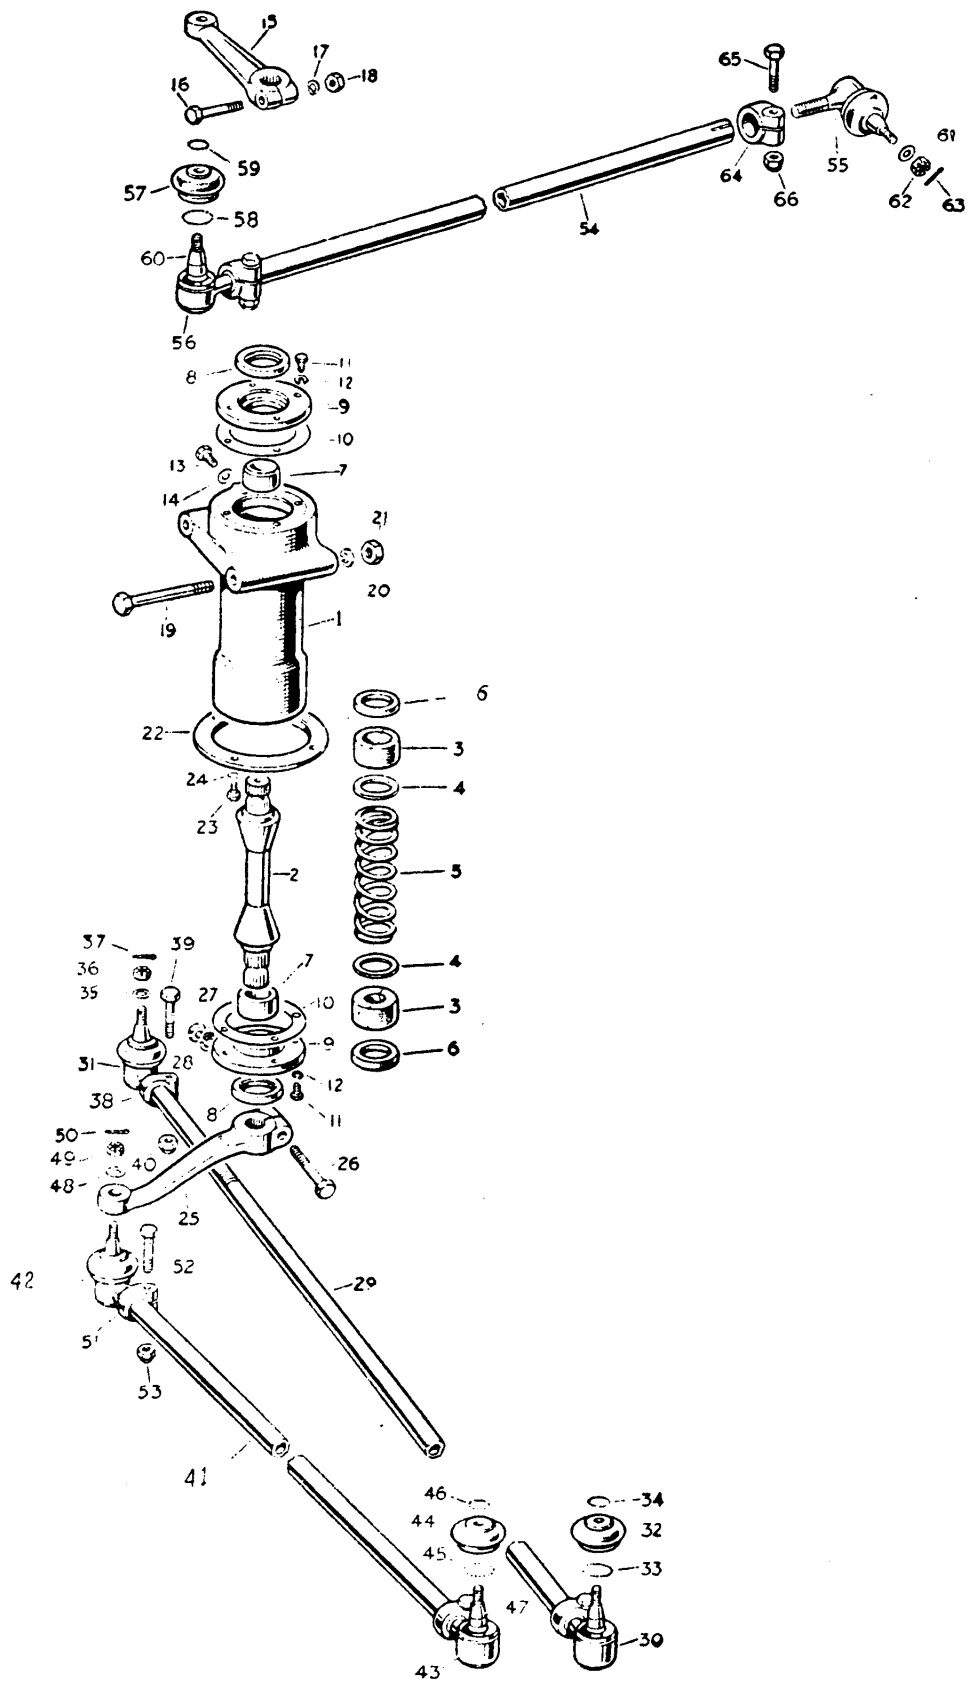

GRUPO: 10 DIRECCION  
SUBGRUPO: 10.02 Unidad compensadora y barras de  
acoplamiento

Nº de figura	DESCRIPCION	Cantidad	Nº de pieza
	CONJUNTO DE LA UNIDAD COMPENSADORA	1	562874E1
1	Caja del eje de la unidad compensadora (1)	1	543352
	Caja del eje de la unidad compensadora (2)	1	543972
2	Eje de la palanca de la unidad compensadora	1	562875E2
3	Casquillo partido de la caja	4	537877
4	Arandela del muelle	2	230760
5	Muelle	1	230759
6	Arandela de empuje del eje	2	241388
7	Separador del eje	2	230184
8	Empaquetadura de aceite del eje	2	213340
9	Retén de la empaquetadura del eje	2	230294
10	Junta del retén	2	230295
11	Tornillo especial ) Sujeción del retén a	8	231299
12	Arandela elástica ) la caja	8	3074
13	Tapón de aceite	2	250691
14	Junta del tapón	2	3052
15	Palanca superior de la unidad compensadora	1	130195
16	Perno (7/16" UNF x 2-1/4") ) Sujeción de la palanca	1	256465
18	Tuerca (7/16" UNF) ) al eje	1	252163
19	Perno (5/16" UNF x 3-1/2") ) Sujeción de la ca-	2	256432
20	Arandela elástica ) ja al bastidor del	2	3075
21	Tuerca (5/16" UNF) ) chásis	2	254801
22	Placa-brida de montaje	1	217694
23	Tornillo (1/4" UNF x 5/8") ) Sujeción de la bri-	4	255206
24	Arandela elástica ) da al chásis	4	3074
25	Palanca inferior de la unidad compensadora	1	535286
26	Perno (7/16" UNF x 2-1/4") ) Fijación de la palanca	1	256465
27	Arandela elástica ) al eje.	1	3077
28	Tuerca (7/16" UNF) )	1	254803
29	BARRA DE ACOPLAMIENTO COMPLETA	1	569568
	Barra de acoplamiento sola	1	526994
30	CONJUNTO DE LA ROTULA CON ROSCA A DERECHA	1	231183
31	CONJUNTO DE LA ROTULA CON ROSCA A IZQUIERDA	1	231184
32	Tapa de caucho de la rótula	2	214649
33	Anillo elástico de unión de la tapa al cuerpo	2	214685
34	Anillo metálico) Tapa de la rótula	2	214684
	Retén )	2	214662
35	Arandela plana ) Sujeción de las rótulas	2	3680
36	Tuerca de corona (3) ) a la palanca	2	2822
	Tuerca de corona (3) )	2	276482
37	Clavija )	2	2393
38	Abrazadera de la rótula	2	552038
39	Perno (1/4" x 1-9/16") ) Sujeción de las abrazade-	2	215062
40	Tuerca ) ras de rótula	2	251320
41	BIELA TRANSVERSAL COMPLETA	1	137165
	Biela transversal sola	1	130210
42	Conjunto de la rótula con rosca a derecha	1	231183
43	CONJUNTO DE LA ROTULA CON ROSCA A IZQUIERDA	1	231184
44	Tapa de caucho de la rótula	2	214649
45	Anillo elástico de unión de la tapa al cuerpo	2	214685

GRUPO: 10 DIRECCION  
 SUBGRUPO: 10.02 Unidad compensadora y barras de  
 acoplamiento

Nº de figura	DESCRIPCION	Cantidad	Nº de pieza
46	Anillo elástico ) Sujeción de la tapa a la	2	214684
47	Retén ) rótula.	2	214662
48	Arandela plana )	2	3680
49	Tuerca de corona (3) ) Sujeción de las rótulas	2	2822
	Tuerca de corona (3) ) a las palancas.	2	276482
50	Clavija )	2	2393
51	Abrazadera de rótula	2	552038
52	Perno (1/4" x 1-9/16") ) Sujeción de las abrazaderas	2	215062
53	Tuerca (1/4") ) de las rótulas.	2	251320
	Tornillo )	2	256207
	Tuerca autorroscante ) Sujeción de la abrazadera	2	252220
	Arandela plana ) de la rótula.	2	3911
54	BIELA LONGITUDINAL DE LA DIRECCION COMPLETA	1	137164
	Biela longitudinal sola	1	130196
55	CONJUNTO DE LA ROTULA CON ROSCA A DERECHA	1	231183
56	CONJUNTO DE LA ROTULA CON ROSCA A IZQUIERDA	1	231184
57	Tapa de caucho de la rótula	2	214649
58	Anillo elástico de unión de la tapa al cuerpo	2	214685
59	Anillo elástico ) Sujeción de la tapa a la	2	214684
60	Retén ) rótula	2	214662
61	Arandela plana )	2	3680
62	Tuerca de corona (3) ) Sujeción de las rótulas	2	2822
	Tuerca de corona (3) ) a las palancas.	2	276482
63	Clavija )	2	2393
64	Abrazadera de la rótula	2	552038
65	Perno (1/4" x 1-9/16") ) Sujeción de la abrazadera	2	215062
66	Tuerca (1/4") ) de la rótula.	2	251320

NOTAS .-

- (1) Usar en vehiculos con nº de chásis hasta el E-90202340
- (2) Usar en vehiculos a partir del nº de chásis E-90202341
- (3) Alternativas. Comprobar antes de pedir.